


Roller Gate selvoprullende hegn

Opsætning og vedligeholdelse

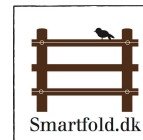

Roller Gate selvoprullende hegn monteres let med de medfølgende skruer.


Start med at montere den medfølgende røde ledning på undersiden af Roller-Gaten med vingemøtrikken. Monter derefter metalholderen med de medfølgende fire møtrikker som på billedet. Derefter skrues Roller-Gaten fast på siden af stolpen med de medfølgende skruer, således at rebet kan rulle frit. Roller-Gaten monteres i den ene side af åbningen og Batt-Latch i den anden side. Når monteringen er færdig sættes det røde kabel med hjerteklemmen fast på el-hegnet så der er strøm på rebet i oprulleren.

Roller Gate har en rækkevidde på 6 meter. Det gælder dog kun ved manuel oprulning hvor man holder i ledhåndtaget. Roller Gate er ikke beregnet til at rulle automatisk op på den fulde længde, da belastningen på fjeder og håndtag vil være for stor. Den kan godt rulle automatisk op på fuld længde, men i så fald vil holdbarheden blive stærkt forringet.

Det anbefales at Roller Gate max. ruller automatisk op i en længde af 3 meter. For heste er det ikke noget problem, da hestene altid vil gå igennem åbningen i rækkefølge i flokkens hierarki.

Mange lukker heste ind og ud gennem den åbning som også benyttes af en traktor.

Det anbefales at lave en åbning ved siden af traktorpassagen til ind- og udlukning af hestene.

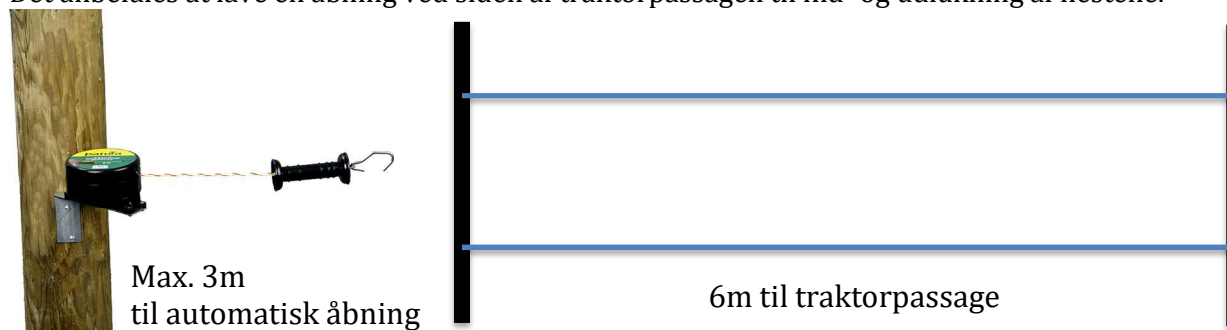

For at undgå at ledhåndtaget bliver ødelagt anbefales det at slå en knude på rebet ca. 10-15 cm fra håndtaget til at afbøde returslaget mod Roller Gatens. Skulle ledhåndtaget med tiden blive medtaget bør det skiftes til det slagfaste håndtag.

Monter den medfølgende ledisolator på siden af den modsatte stolpe som afstandsstop for Batt-Latchen. Ledisolatoren benyttes også til krogen på ledhåndtaget, hvis der er meget ind/ud trafik i perioder hvor Batt-Latchen ikke benyttes.

Monteringshøjde

Det er ikke nødvendigt med mere end ét el-reb til automatisk oplukning. Det kræver dog at der er den nødvendige strøm i hegnet (8-10.000v).

Højden er delvis afhængig af hestens størrelse, men skal være i en højde så de hverken kan kravle under eller har lyst til at springe over.

Til islandske heste/ponyer anbefales en højde på 60-70 cm. over jord. Så tør de hverken springe over eller kravle under. Til større heste anbefales 100-120 cm. over jord.

Et el-hegn er ikke en fysisk barriere men en mental. Hvis hestene har fået et smæk over mulen skal de nok holde sig væk indtil hegnet ruller automatisk op.

Vedligeholdelse

Roller Gate fungerer mekanisk med et heste-reb og en fjeder. Det anbefales at smøre fjederen jævnlige. Rebet trækkes lidt ud, og der sprøjtes olie ind i de runde huller i nederste skive i Roller Gatens. F.eks. WD-40 eller alm. Cykelolie.

Til at smøre el-rebet kan benyttes et silikonebaseret smøre- og glidemiddel f.eks. silikonespray eller silikone til gummilister, som fås i de fleste byggemarkeder eller bil- og værktøjsmarkeder.

NB: Ny model. Den ny model kan skilles ad for reparation og/eller udskiftning af hesterebet. De to skruer fjernes, og Roller-Gaten vendes så mærkaten er opad. Nu kan toppen forsigtig lirkes af med en skruetrækker el. lign., så man har adgang til indmaden.

Vær opmærksom på at holde håndtaget nede, så rebet ikke spoler af når toppen afmonteres.

Husk at fjerne den røde ledning med hjerteklemmen fra el-hegnet.